


Aufbau- und Bedienungsanleitung für die Gartengrillbar



” BERGEN ”

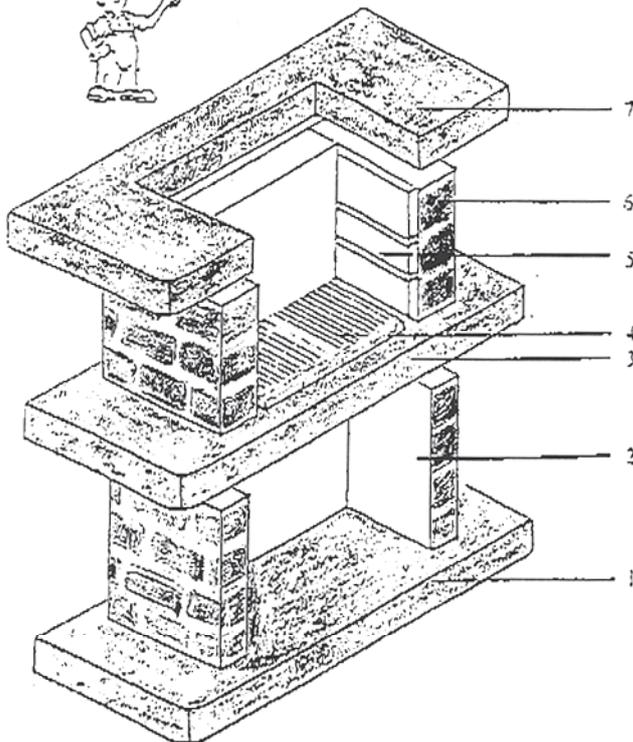

- 1 Bodenplatte
- 2 Holzraumteil
- 3 Simsplatte
- 4 feuerfeste Halterung incl. Gußrost und Brandschutzplatte
- 5 feuerfeste Seitenwände
- 6 Feuerraumteil
- 7 Abdeckplatte

Aufbauhinweise

Nachdem Sie die Position (1), die Bodenplatte, waagrecht verlegt und standsicher auf einen festen Untergrund aufgestellt haben, setzen Sie die weiteren Positionen entsprechend der Zeichnung/Nummerierung aufeinander.

Die feuerfesten Seitenteile (5) werden links und rechts an die Seitenwände des Feuerraumteils gestellt. Ihr Abstand muß das mühelose Einschieben des Grillrostes gewährleisten, ansonsten sind die Teile nochmals auszurichten. Die feuerfesten Betonauflagen (4) bilden die Auflage für das mitgelieferte Gussrost. Die mitgelieferte Brandschutzplatte wird unter die feuerbeständige Halterung des Gussrostes auf die Simsplatte (3) gelegt. Die Abdeckplatte (7) und die Oberfläche des Feuerraumteils (6) sind zu vermörteln. Stellen Sie hierfür eine Mörtelmischung aus 20 % Zement und 80 % Sand her oder nehmen Sie einen Fliesenkleber. Die mitgelieferten feuerfesten Seitenteile (5) für die Verkleidung des Feuerraums werden nicht mit Mörtel verbunden. Die feuerfesten Seitenwände (5), die feuerfeste Rückwand (6) und die feuerfeste Halterung (4) für das Gussrost, gehören je nach Grad der Beanspruchung zu den Verschleißteilen und können je nach Bedarf nachgekauft werden.

Allgemeine Hinweise

Sie haben einen hochwertigen Gartengrillkamin in feuerbeständiger Ausführung zur Anwendung im Freien erworben. Heizen Sie Ihren Gartengrillkamin immer vorsichtig mit kleinem Feuer allmählich trocken, so daß evtl. über Nacht angesammelte Feuchtigkeit verdunsten kann. Verwenden Sie nur sichere, im Handel erhältliche, Anzündmittel, zum Grillen handelsübliche Grill-Holzkohle. Zum Befeuern des Gartengrillkamins benutzen Sie wenig kiehlhaltiges Holz (Funkenflug!). Die Menge sollte dabei 4 - 5 Holzscheite nicht übersteigen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Technische Veränderungen (u. a. Formänderungen) im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Achtung

Betreiben Sie offenes Feuer nur unter Aufsicht. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn kleine Kinder in der Nähe sind. Verwenden Sie niemals Abfallstoffe!!!

Hinweis

Am Ende der Grillsaison sollten Sie Ihren Grillkamin zum Schutz vor Nässe und Frost erneut überstreichen oder gegen Witterungseinflüsse abdecken. Wenn ein weißer Belag stellenweise an der Oberfläche der Betonteile auftritt, handelt es sich um Ausblühungen. Sie sind eine ganz natürliche Sache und technisch nicht vermeidbar.

In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen. Der Gebrauchswert der Erzeugnisse wird insofern nicht beeinflusst, als zum einen die normale Bewitterung (weiches Regenwasser löst Kalziumkarbonat auf) oder ein wiederholtes Abwaschen die Ausblühungen verschwinden läßt.

Bei Nichteinhaltung der Aufbau- und Bedienungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch!!! Die Gewährleistung bezieht sich nur auf den Ersatz defekter Bauteile im Lieferzustand, nicht eingeschlossen sind Transport und Montage als auch weitergehende Arbeiten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Gartengrill!

Kontrollnummer:

**11-58-B
Bergen**

Kontrollschein:

Bei Reklamationen bitte diesen Kontrollschein ausfüllen und einsenden.
En cas de Contestation, priere de retourner ce bon de controle.
In cases of complaints please return this slip.

Bon de Controle:

Check Slip:

Datum:

Beanstandete Teile: _____

Reklamationsgrund: _____

Ursache: _____

Kaufdatum/Ort: _____

