


„Bornholm/ Arcadia „

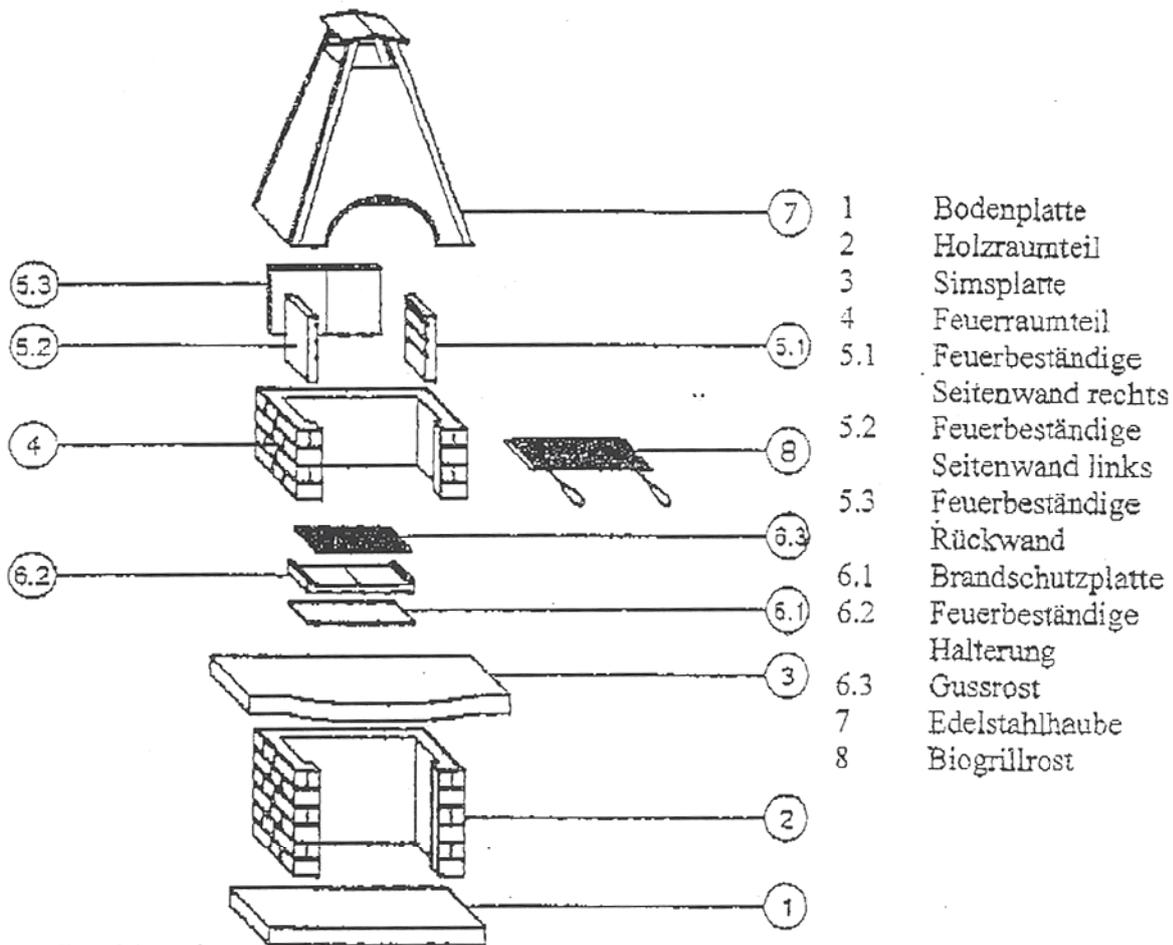

Aufbauhinweise:

Nachdem Sie die Position (1), die Bodenplatte, standsicher auf einen festen, waagerechten Untergrund aufgestellt haben, setzen Sie die weiteren Positionen entsprechend der Zeichnung/ Nummerierung aufeinander. Sehr sorgfältig muss bei der Montage des Feuerraumteils (4) vorgegangen werden. Zunächst wird die feuerbeständige Rückwand (5.3) an die Rückseite des Feuerraumteils (4) gestellt. Danach erfolgt das Aufstellen der feuerbeständigen Seitenteile rechts und links (5.1, 5.2) in die Innenwangen des Feuerraumteils. Ihr Abstand muss das mühelose Einschieben des Grillrostes ermöglichen, ansonsten sind die Teile nochmals neu auszurichten. Die feuerbeständige Halterung (6.2) dient als Auflage für das mitgelieferte Gussrost (6.3). Die weiße Brandschutzplatte wird unter die feuerbeständige Halterung auf die Simsplatte (3) gelegt. Jetzt erfolgt der Zusammenbau der Edelstahlhaube entsprechend der vorgegebenen Aufbauanleitung. Die Befestigung der Edelstahlhaube an dem Feuerraumteil (4) erfolgt an den hierfür vorgesehenen Bohrungen und den dafür mitgelieferten Schrauben. Die feuerfesten Seitenteile (5.1, 5.2), die feuerfeste Rückwand (5.3) und die feuerbeständige Halterung (6.2) für das Gussrost sowie das Grillrost (8) gehören je nach Grad der Beanspruchung zu den Verschleißteilen und können je nach Bedarf nachgekauft werden.

Ihr neuer Gartengrillkamin ist so konstruiert, dass eine Holzbefuerung möglich ist. Das heißt: Der Gartengrillkamin muss unbedingt vor jeder Inbetriebnahme langsam mit kleinem Feuer trockengeheizt werden, da die enthaltene Feuchtigkeit gleichmäßig verdunsten sollte. Achten Sie bei der Befuerung darauf, dass als maximal 2 kg Holz/stündlich verbrannt werden, bei der Befuerung mit Grillkohle oder Grillbriketts ebenso 2 kg pro Beschickung.

Der Brennstoff muss mindestens 30 min durchgeglüht sein. Das Grillgut darf erst aufgelegt werden, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
Zum Befeuern verwenden Sie bitte ausschließlich die im Handel vorgesehenen Zündstoffe.

Das Material, aus dem die Bauteile des Feuerraums bestehen, dehnt sich durch die Erwärmung aus. Kleine Risse die durch Temperaturschwankungen beim Grillen entstehen sind kein Mangel am Produkt und verursachen keine Schäden. In den Wintermonaten empfehlen wir die Abdeckung Ihres Kamins mit einer entsprechenden Abdeckhaube (im Fachhandel erhältlich). Um die Sicherheit und den optimalen Abzug zu gewährleisten, stellen Sie Ihren Gartengrill mindestens 5 Meter von Häusern, Hecken bzw. brennbaren Gegenständen auf.

Wichtige Warnhinweise

Verwenden Sie niemals Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden !!!

Der Gartengrillkamin ist ausschließlich für außen konzipiert und darf nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden !!!

ACHTUNG!! Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden !!!

ACHTUNG!! Kinder und Haustiere fernhalten !!!

Bei Nichteinhaltung der Aufbau- und Bedienungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch !! Die Gewährleistung bezieht sich nur auf den Ersatz defekter Bauteile im Lieferzustand, nicht eingeschlossen sind Transport und Montage als auch weitergehende Arbeiten.

Technische Veränderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor. Wenn ein weißer Belag stellenweise an der Oberfläche der Betonteile auftritt, handelt es sich um Ausblühungen. Sie sind eine ganz natürliche Sache und technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen. Der Gebrauchswert der Erzeugnisse wird insofern nicht beeinflusst, als zum einen die normale Bewitterung (weiches Regenwasser löst Kalziumkarbonat) oder ein wiederholtes Abwaschen die Ausblühungen verschwinden lässt.

Kontrollnummer: Kontrollschein: Bon de Controle: Check slip:

11-34/38

Bei Reklamationen bitte diesen Kontrollschein ausfüllen und einsenden.

Bornholm/Arcadia

En cas de Contestation , priere de retourner ce bon de controle.

In cases of complaints please return this slip.

Datum:

Beanstandete Teile

Reklamationsgrund:

Ursache:

Kaufdatum: