


**BETOWA Gartengrillkamin „New Mexico“**

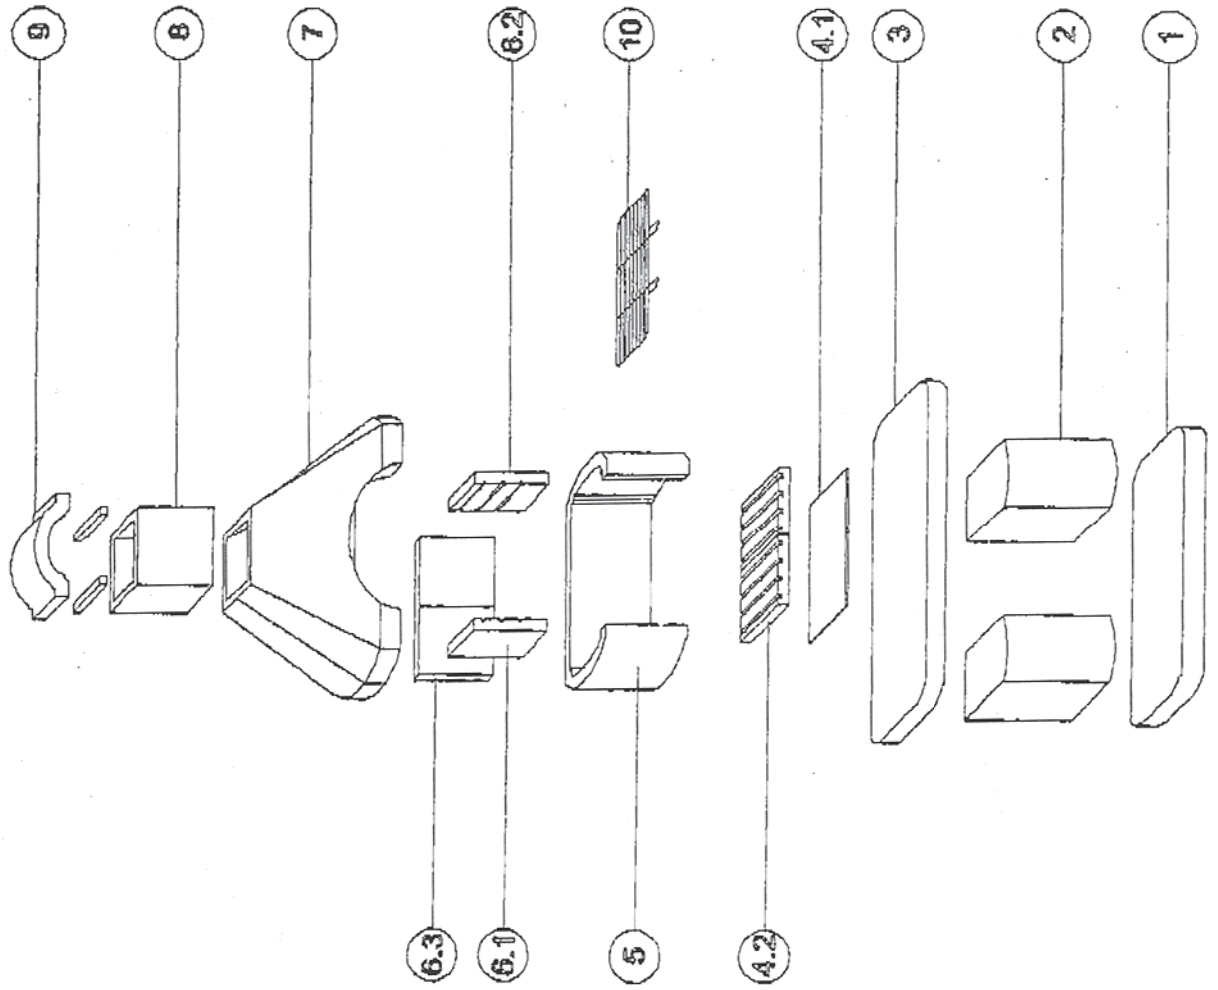

- 1 Bodenplatte
- 2 Sockelteile (2)
- 3 Simsplatte
- 4.1 Brandschutzplatte (weiß)
- 4.2 Abbrandplatte (2 teilig)
- 5. Feuerraumteil
- 6.1 Feuerbeständige Seitenwand (links)
- 6.2 Feuerbeständige Seitenwand (rechts)
- 6.3 Feuerbeständige Rückwand
- 7 Haube
- 8 Aufsatz
- 9 Abdeckung
- 10 Grillrost

# Aufbau- und Bedienungsanleitung für den BETOWA Gartengrillkamin

## „New Mexiko“

### Aufbauhinweise:

Nachdem Sie die Position (1), die Bodenplatte waagrecht und standsicher auf einen festen Untergrund verlegt haben, setzen Sie die weiteren Positionen entsprechend der Reihenfolge der Zeichnung/Nummerierung im Lieferzustand lose aufeinander. Sehr sorgfältig muss bei der Montage des Feuerraumteils (5) vorgegangen werden. Die feuerfesten Seitenwände (6.1) und (6.2) werden rechts und links in die Seitenwangen und die feuerbeständige Rückwand (6.3) an die Rückseite des Feuerraumteils gestellt. Ihr Abstand muss das mühelose Einschieben des Grillrostes (10) gewährleisten, ansonsten sind die Teile nochmals neu auszurichten. Die Brandschutzplatte (4.1) wird zwischen die beiden feuerbeständigen Seitenteile auf die Simsplatte (3) gelegt. Sie schützt die Simsplatte vor Überhitzung. Die 2-teilige Abbrandplatte (4.2) wird in 2 Schritten angepasst. Legen Sie das 1. Teil unter die Aussparung des linken feuerbeständigen Seitenteils, danach schieben Sie das 2. Abbrandteil auf die andere Seite, wir empfehlen hierzu die Seitenwand leicht anzuheben. Setzen Sie nun alle Teile entsprechend der Zeichnung aufeinander. Die Haube (7), der Aufsatz (8) und die Abdeckung (9) sind an den Lagerfugen zu vermörteln. Stellen Sie hierzu eine Mörtelmischung aus 20 % Zement und 80% Sand oder nehmen Sie unser hitzebeständiges Silikon (erhältlich bei Ihrem Fachhändler). Die feuerbeständigen Seitenwände (6.1), (6.2) und die feuerbeständige Rückwand (6.3) für die Verkleidung des Feuerraumes werden nicht mit Mörtel verbunden. Die Abbrandplatte (4.2), die feuerbeständigen Seitenwände (6.1), (6.2), die feuerbeständige Rückwand (6.3) und das Grillrost (10) gehören je nach Grad der Beanspruchung zu den Verschleißteilen und können je nach Bedarf nachgekauft werden. Um die Haltbarkeit des Grillrostes zu verlängern, empfehlen wir dieses nach jedem Grillvorgang zu säubern und trocken zu lagern.

### Allgemeine Hinweise

Der Gartengrillkamin muss unbedingt vor jeder Inbetriebnahme langsam mit kleinem Feuer trockengeheizt werden, da die enthaltene Feuchtigkeit gleichmäßig verdunsten sollte. Achten Sie bei der Befuerung mit Holz darauf, dass nicht mehr als max. 2 kg Holz stündlich verbrannt werden, bei der Befuerung mit Grillkohle oder Grillbriketts ebenso 2 kg pro Beschickung. Der Brennstoff muss mindestens 30 min durchgeglüht sein. Das Grillgut darf erst aufgelegt werden, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist. Zum Befuern verwenden Sie bitte ausschließlich die im Handel erhältliche Grillkohle und die hierfür vorgesehenen Zündstoffe.

### Wichtige Warnhinweise

Verwenden Sie niemals Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden !!!

Der Gartengrillkamin ist ausschließlich für außen konzipiert und darf nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden !!!

**ACHTUNG!!** Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden !!!

**ACHTUNG!!** Kinder und Haustiere fernhalten !!!

Das Material, aus dem die Bauteile des Feuerraumes bestehen, ist ausdehnungsfähig, unter Temperatureinwirkung kann es deshalb zu kleinen Rissbildungen kommen.

Um unkontrollierten Rissbildungen vorzubeugen, ist sowohl die Betonhaube (7) als auch der Aufsatz (8) mit Sollbruchstellen an den Seiten versehen. Rissbildungen in diesen Scheinfugen sind kein Reklamationsgrund.

Da der Gartengrillkamin ständig Witterungseinflüssen und durch das Heizen extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, empfehlen wir zum Schutz des Kamins einen Anstrich mit Fassadenfarbe oder Rollputz. In den Wintermonaten empfehlen wir die Abdeckung Ihres Kamins mit einer Betowa- Schutzhülle (im Fachhandel erhältlich).

Bei Nichteinhaltung der Aufbau- und Bedienungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch !! Die Gewährleistung bezieht sich nur auf den Ersatz defekter Bauteile im Lieferzustand, nicht eingeschlossen sind Transport und Montage als auch weitergehende Arbeiten.

Technische Veränderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Wenn ein weißer Belag stellenweise an der Oberfläche der Betonteile auftritt, handelt es sich um Ausblühungen. Sie sind eine ganz natürliche Sache und technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen. Der Gebrauchswert der Erzeugnisse wird insofern nicht beeinflusst, als zum einen die normale Bewitterung (weiches Regenwasser löst Kalziumkarbonat) oder ein wiederholtes trockenes Abbürsten die Ausblühungen verschwinden lässt.

Kontrollnummer: \_\_\_\_\_ Kontrollschein: Bon de Controle; Check slip;

**11-72-NM**

**New Mexiko**

Bei Reklamationen bitte diesen Kontrollschein ausfüllen und einsenden.

En cas de Contestation, priere de retourner ce bon de controle.

In cases of complaints please return this slip.

Datum: \_\_\_\_\_  
Beanstandete Teile: \_\_\_\_\_  
Reklamationsgrund: \_\_\_\_\_  
Ursache: \_\_\_\_\_  
Kaufdatum: \_\_\_\_\_